本書では、本機の設置方法について 説明します。設置を開始する前に、 『安全にご利用いただくために』を お読みください。


LP-M120F セットアップガイド


604E 57851 / DE4828J9-2 © 2011 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2011年11月発行 Printed in China




プリンターを設置する


1 製品の梱包を開けます

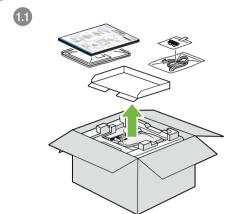

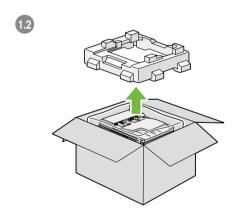


1.3 プリンターの両側面にある持ち手に手を かけて、プリンターを取り出します。

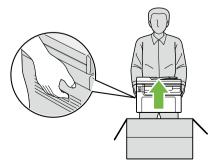

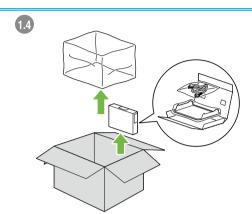


- 1.5 同梱品を確認します
- トナーカートリッジ れています。)
- 安全にご利用いただく ために
- ソフトウェアディスク
- 電源コード
- 電話線
- フェライトコア
- 用紙カバー
- 保証書 (箱に貼ってあります。)

② 本機の設置場所を選択します

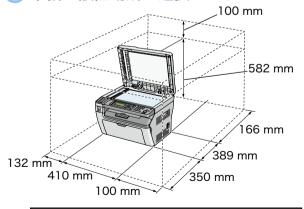

- 水平で丈夫な場所
- 温度: 10~32℃
- 湿度:10~85% (結露なきこと)
- 直射日光の当たらない場所

3 ソフトウェアディスクまたは本書の セットアップ手順に従います

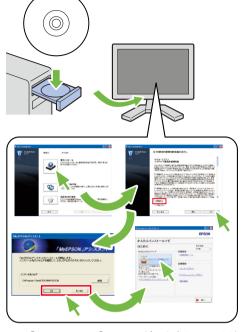

Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。



4 梱包材を取り外します


4.1 プリンターから梱包材を取り外します。



4.2 原稿カバーを開きます。



4.3 原稿ガラスから保護シートを取り外します。

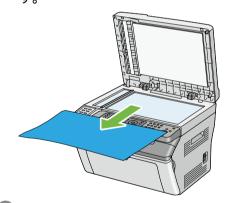


4.4 原稿カバーを閉じます。




5 トナーカートリッジをセットします

5.1 トナーカバーを開きます。

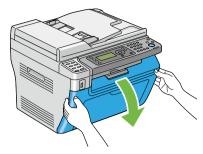

5.2 トナーカートリッジを時計回りに回して ロックマークに合わせます。

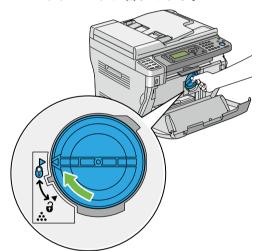



5.3 トナーカバーを閉じます。





6 接続タイプを選択して本機を接続します





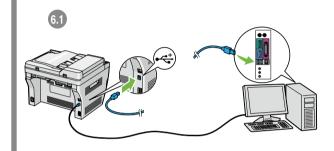


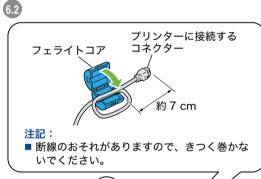

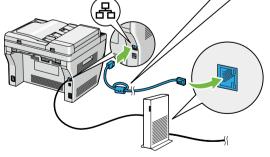


USB ケーブルおよびネットワークケーブルは本機に同梱 されていません。別途、購入してください。

7 電話回線を接続します

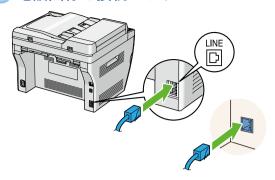


電話線は4芯のものを使用してください。プリンター付属の電話線は4芯です。接続先の電話線差込口も4芯対応であることを推奨します。

8 プリンターの電源を入れます

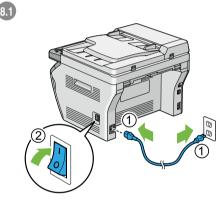


[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示されたら、 [キャンセル] をクリックします。





9 かんたんインストールナビを使用して ネットワーク設定を行います

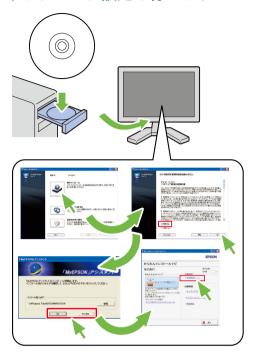


10 用紙をセットします


(0.1) フロントカバーを開きます。



102 用紙セットバーと用紙ガイド(エンドガイド)を手前に引き出し、用紙ガイド(サイドガイド)を最大幅に合わせて調整します。

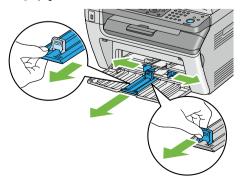


(03) 用紙をよくさばいてから、推奨印刷面を 上にした状態で、上辺から先に用紙トレ イ (MPF) にセットします。

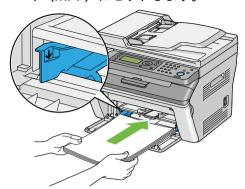


10.4 用紙の辺に、用紙ガイドが軽く当たるように調節します。




(0.5 用紙トレイ (MPF) 上の印に合わせて、用紙カバーをセットします。

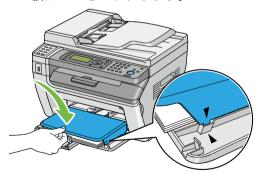

11 ソフトウェアをインストールします

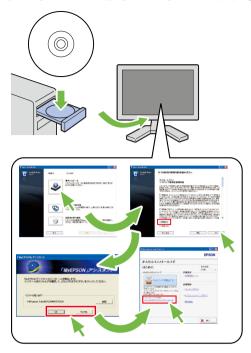

? その他の詳細はユーザーズガイドを参照してください

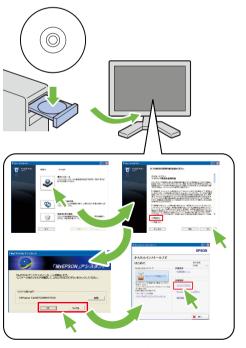

Mac は [User_guide] フォルダーを参照してください。

機能の設定方法については、「スキャンおよびファクス機能を設定する」(6ページ)を参照してください。



スキャンおよびファクス機能を設定する

概要

ここでは、EPSON LP-M120F シリーズのスキャンおよびファクス機能を使用するための手順をご案内します。

本章の説明は、次の 2 つの作業がすでに行われた状態を想定しています。

接続タイプの選択と本機の接続



接続していない場合は、「プリンターを設置する」 (1ページ)を参照してプリンターをコンピューター に接続してください。



ドライバーとユーティリティーのインストール インストールしていない場合は、ユーザーズガイド を参照してコンピューターにドライバーソフトウェ アをインストールしてください。

プリンターはネットワークまたは USB 経由で接続できます。 スキャン機能は、接続方法によって異なります。

ネットワーク経由でプリンターに接続した場合は、「ネットワーク経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設定する」(7 ページ)を参照してください。

USB での直接接続の場合は、「USB 経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設定する」(12ページ)を参照してください。

ここでは、以下の設定方法を紹介します。

コンピューターへのスキャン機能、電子メールへのスキャン機能、FTP サーバーへのスキャン機能:

- ネットワーク経由の接続の場合
 - 共有フォルダーを設定する
 - ・ネットワークコンピューターへのスキャンに使用する宛 先を作成する
 - ・ SMTP サーバーを設定する
 - ・電子メール宛先を作成する
 - · FTP サーバーへのスキャン設定を行う
- USB 経由の接続の場合
 - ・宛先表ツールを使用してネットワークコンピューターへ のスキャンに使用する宛先を作成する
 - ・スキャンボタンマネージャーを使用して USB で接続した コンピューターへのスキャン設定を行う

ファクス機能:

- ファクスの設定を行う
- 個人用ファクス宛先を作成する
- ファクスグループを作成・編集する

ネットワーク経由での接続時にスキャンおよびファクス 機能を設定する

ネットワーク経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、以下の設定方法を参考にしてください。 ここでは、Microsoft® Windows® XP および Mac OS® 10.6 を例に説明します。

- コンピューターへのスキャン
- 電子メールへのスキャン
- FTP サーバーへのスキャン
- ■ファクス

コンピューターへのスキャン

◆ 手順 1: 共有フォルダーを設定する

Windows: Windows オペレーティングシステム上でフォルダーを共有する場合:

補足:

- ここでは、Windows XP Professional Edition を例に説明します。Windows XP Home Edition では手順が異なる可能性があります。
- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは 無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウント のパスワードを設定してください。
- 1 コンピューターの任意のディレクトリー にフォルダーを作成し、フォルダーをダ ブルクリックします。
- **2 [ツール**] から **[フォルダ オプション**] を選択します。
- 3 [表示] タブをクリックし、[簡易ファイルの共有を使用する(推奨)]チェックボックスのチェックを外します。
- **4** [OK] をクリックし、ダイアログボック スを閉じます。
- 5 フォルダーを右クリックし、[プロパティ] を選択します。
- **6 [共有]** タブで **[このフォルダを共有する]** を選択します。
- **7** [共有名] ボックスに共有名を入力します。

補足:

- ■次の設定手順で使用するため、この共有名をメモして おいてください。
- 8 [アクセス許可]をクリックし、フォルダーへの書き込み権限を作成します。
- **9** [追加] をクリックします。

10 [詳細設定] をクリックしてユーザーログイン名を検索するか、[選択するオブジェクト名を入力してください] ボックスにユーザーログイン名を入力し、[名前の確認] をクリックして確認します。

補足:

- ユーザーログイン名には [Everyone] を使用しないでください。
- **11** [OK] をクリックします。
- **12** 入力したログイン名をクリックし、[許可] の [フル コントロール] チェックボック スを選択します。
 - 文書をフォルダーに送信する権限が付与 されます。
- 13 [OK] をクリックします。
- **14** [適用] をクリックし、[OK] をクリックします。

Mac OS X: Mac OS X オペレーティングシステムでフォルダーを共有する場合:

1 コンピューターの任意のディレクトリー に、新たにフォルダーを作成します。

補足:

- ■次の設定手順で使用するため、フォルダー名をメモしておいてください。
- **2** 作成したフォルダーを選択し、[ファイル] メニューから[情報を見る]を選択します。
- **3 [共有フォルダ**] チェックボックスを選択 します。
- **4 [共有とアクセス権**] でプラス(+) 記号 をクリックします。
- 5 自分のアカウントを選択し、[選択] をクリックします。

- 7カウントの [アクセス権] を [読み / 書き] に設定し、ウィンドウを閉じます。
- **7** [システム環境設定] を開き、[共有] を クリックします。
- **8** [ファイル共有] チェックボックスを選択し、「オプション] をクリックします。
- **9** [SMB (Windows) を使用してファイルやフォルダを共有] チェックボックスを選択し、アカウント名を選択します。
- **10** アカウントのパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- **11**[完了]をクリックします。
- ◆ 手順 2: EpsonNet Config を使用して、 ネットワークコンピューターへのスキャン に使用する宛先を作成する
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス を入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- 工場出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- **4** [ネットワークスキャン (PC/サーバー)] で [PC/サーバー宛先表] をクリックします。
- **5** 未登録の行にある [**新規登録**] をクリックします。

[**PC/ サーバー宛先表を登録**] ページが表示されます。

- **6** コンピューターの情報を入力します。
 - **a.**[名称 (プリンターに表示されます)]フィールドに宛先表に表示する名称を入力します。
 - **b.**[ネットワーク種類] に [SMB] を選択します。
 - C. [IP アドレス (または DNS 名)] フィールドにコンピューターのIP アドレスを入力します。

Windows: コンピューターの IP アドレス を確認するには、DOS コマンドプロンプトのウィンドウを開き、「ipconfig」と入力して Enter キーを押します。

Mac OS X: コンピューターの IP アドレスを確認するには、[システム環境設定] を開き、[ネットワーク] をクリックします。

- **d.** [ポート番号] フィールドにポート番号を入力します。分からない場合は、デフォルト値の 139 を入力してください。
- **g.**[**ログイン名**] フィールドに、コンピューター上の共有フォルダーへのアクセス権のあるユーザーアカウント名を入力します。

補足:

- [ログイン名] には日本語を使用できません。
- f. [パスワード] と [パスワードの確認] フィールドに、上のログイン名のパスワードを入力します。

補足:

- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウントのパスワードを設定してください。
- **g.** Windows: [共有名] フィールドに共有 用に作成したフォルダーの共有名を入力し ます。

Mac OS X: [共有名] フィールドに共有 用に作成したフォルダーのフォルダー名を 入力します。

カ.スキャンした文書を共有フォルダー下に作成したサブフォルダーに保存するには、「サブディレクトリパス(任意)」にパスを入力します。例えば、共有フォルダー下に[ColorScans]サブフォルダーを作成した場合、「サブディレクトリパス(任意)]フィールドに「\ColorScans」と入力します。サブフォルダーを作成せずにスキャンした文書を直接共有フォルダーに保存する場合は、空白にしてください。

7 「新しい設定を適用」をクリックし、新た **■ ◆** 手順 2: EpsonNet Config を使用して な宛先を作成します。

雷子メールへのスキャン

◆ 手順 1:EpsonNet Config を使用して SMTP サーバーを設定する

電子メールへのスキャン機能を使用するには、まず SMTP サー バー情報を設定します。SMTP(簡易メール転送プロトコル) とは、電子メール送信に使用するプロトコルです。

- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス を入力し、Enterキーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- $3 \quad [\mathcal{J} \cup \mathcal$
- **4** 「ポート起動」を選択します。
- 「SNMP」で「有効」チェックボックス が選択されていることを確認します。
- $\boldsymbol{6}$ 「プロトコル設定」で $[\mathbf{E} \mathbf{X} \boldsymbol{\nu}]$ をクリッ クします。
- **7** 電子メール設定を入力し、[新しい設定を 適用〕をクリックします。([SMTP サー **バー設定**]の設定を行います。ご使用の 環境によっては、「SMTP 送信の認証] を設定する必要がある場合もあります。)

補足:

■ 必要に応じて、システム管理者に電子メール設定を問い合 わせてください。

- 個人用電子メール宛先を作成する
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- アドレスバーにプリンターの IP アドレス を入力し、Enterキーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- 「**アドレス帳**]タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- 工場出荷時のユーザー ID とパスワードは、パスワー ドは、両方とも空白(空値)です。
- **4** [ファクス / メール] で [アドレス] をク リックします。
- 未登録の行にある**「新規登録**]をクリッ クします。

「個人アドレスを登録」ページが表示されま

- [**名称**] フィールドに、宛先表に表示する 名称を入力します。
- **7** 「メールアドレス] フィールドに宛先の電 子メールアドレスを入力します。
- **8** 「新しい設定を適用」をクリックし、新た な宛先を作成します。

FTP サーバーへのスキャン

- ◆ EpsonNet Config を使用して FTP サーバーへのスキャン設定を行う
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- **2** アドレスバーにプリンターの IP アドレスを入力し、**Enter** キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- 工場出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも空白(空値)です。
- 4 [ネットワークスキャン (PC/サーバー)] で [PC/サーバー宛先表] をクリックします。
- 5 未登録の行にある[新規登録]をクリックします。

[**PC/ サーバー宛先表を登録**] ページが表示されます。

- 6 FTP サーバーの情報を入力します。
 - **a.** [名称 (プリンターに表示されます)] フィールドに宛先表に表示する名称を入力します。
 - **b.**[ネットワーク種類] で [FTP サーバー] を選択します。
 - **C.** [IP アドレス (または DNS 名)] フィールドに FTP サーバーの IP アドレスを入力します。
 - **d.** [ポート番号] フィールドにサーバーのポート番号を入力します。分からない場合は、デフォルト値の 21 を入力してください。
 - C.[ログイン名] フィールドに、FTP サーバーへのアクセス権のあるユーザーアカウント名を入力します。

f. [パスワード] と [パスワードの確認] フィールドに、上のログイン名のパスワードを入力します。

補足:

- FTP サーバーへのスキャン機能では、空のパスワード は無効となります。必ず有効なユーザーログインアカ ウントのパスワードを設定してください。
- **g.** [共有名] および [サブディレクトリパス (任意)] フィールドは空白とします。
- **7** [新しい設定を適用]をクリックし、新たな宛先を作成します。

ファクス

- ◆ 手順 1:発信元情報の設定を行う
- **1** プリンターに電話線が接続されていることを確認します。
- **2** 操作パネルの**各種設定**ボタンを押します。
- **3** 仕様設定を選択し、(ok)ボタンを押します。
- **4 ファクス設定**を選択し、○・ボタンを押します。
- **5 発信元ファクス番号**を選択し、(or)ボタン を押します。
- **6** テンキーでファクス番号を入力します。
- **7** LCD ディスプレイに表示された番号が正しければ⁽⁾ボタンを押します。
- **8** 発信元名を選択し、OK ボタンを押します。
- 9 テンキーで名前を入力します。
- **10** LCD ディスプレイに表示された名前が正しければのボタンを押します。

これでプリンターの発信元情報の設定は完了です。

- ◆ 手順 2: EpsonNet Config を使用して ファクス送信用宛先を作成する
- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス を入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** 「**アドレス帳**] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- 工場出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも空白(空値)です。
- **4** [ファクス / メール] で [アドレス] をクリックします。
- 5 未登録の行にある[新規登録]をクリックします。

[個人アドレスを登録] ページが表示されます。

補足:

- 宛先表の最初の8件の宛先が、操作パネルのワンタッチボタンに割り当てられます。
- **6** [名称] フィールドに、宛先表に表示する 名称を入力します。
- 7 [電話番号] フィールドに宛先のファクス 番号を入力します。
- **8** [新しい設定を適用] をクリックし、新たな宛先を作成します。

◆ 手順 3: EpsonNet Config を使用して ファクスグループを作成・編集する

EpsonNet Config からファクスグループを編集・作成する場合:

- **1** ウェブブラウザーを起動します。
- 2 アドレスバーにプリンターの IP アドレス を入力し、Enter キーを押します。

プリンターのウェブページが表示されます。

補足:

- プリンターの IP アドレスを確認するには、システム設 定リストを印刷してください。
- **3** [アドレス帳] タブをクリックします。

ユーザー名とパスワードが要求される場合 は、正しいユーザー名とパスワードを入力し ます。

補足:

- 工場出荷時のユーザー ID とパスワードは、両方とも 空白(空値)です。
- 4 [ファクス / メール] で [ファクスグループ] をクリックします。
- **5** 未登録の行にある [**新規登録**] をクリックします。

[**ファクスグループを登録**] ページが表示されます。

- **6 [グループ名称**] フィールドにグループ名 を入力します。
- **7** [新しい設定を適用]をクリックし、新しいファクスグループを作成します。
- **8** [戻る] をクリックします。
- **9** 作成したグループ名をクリックします。

 「ファクスグループを編集」ページが表示されます。
- **10** ファクスグループに追加する宛先を選択します。
- **11** [新しい設定を適用] をクリックします。

USB 経由での接続時にスキャンおよびファクス機能を設 定する

USB (ユニバーサルシリアルバス) 経由でコンピューターをプリンターに接続する場合は、以下の設定方法を参考にしてください。 ここでは、Microsoft® Windows® XP および Mac OS® 10.6 を例に説明します。

- コンピューターへのスキャン
- ■ファクス

コンピューターへのスキャン

ネットワークコンピューターへのスキャン設定を行うには、宛 先表ツールを使用します。

USB で接続したコンピューターへのスキャン設定を行うには、 スキャンボタンマネージャーを使用します。

◆ 宛先表ツールを使用してネットワークコン ピューターへのスキャンに使用する宛先を 作成する

補足:

- 宛先表ツールはプリンタードライバーと一緒にインストールされます。
- 宛先表ツールを使用するにはファクスドライバーが必要です。
- ネットワークコンピューターにスキャンするには、あらか じめ共有フォルダーを設定します。「手順 1:共有フォルダー を設定する」(7ページ)を参照して共有フォルダーを作成し てください。
- 1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M120F] → [宛先表ツール] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M120F] \rightarrow 「宛先表ツール]を選択します。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合はプリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- 操作パネルで**操作制限設定**を**有効**に設定している場合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。この場合は、指定したパスワードを入力して [**OK**]をクリックします。
- **2** [データの取得に成功しました。]メッセージウィンドウで [OK] をクリックします。

3 Windows: [ツール] → [新規作成 [本 体の宛先表]] → [サーバー] をクリックします。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックし、[**サーバー**] を選択します。

[**サーバーアドレス**] ダイアログボックスが 表示されます。

- 4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場合は、「宛先番号を指定する] チェックボックスを選択し、「宛先 ID」で 1 ~ 32 の値を入力します。
- 5 コンピューターの情報を入力します。
 - **a.**[宛先名] フィールドに宛先表に表示する 名称を入力します。
 - **b**.[転送プロトコル] に [コンピューター] を選択します。

補足:

- Windows の場合は、「コンピューター設定ウィザード」ボタンをクリックしてウィザードの手順を実行すれば、「サーバーアドレス」の設定が自動的に行われます。詳細については「ヘルプ」ボタンをクリックしてください。
- C. [サーバー名 /IP アドレス] フィールドに コンピューターの IP アドレスを入力しま す。

Windows: コンピューターの IP アドレス を確認するには、DOS コマンドプロンプトのウィンドウを開き、「ipconfig」と入力して Enter キーを押します。

Mac OS X: コンピューターの IP アドレスを確認するには、[システム環境設定] を開き、[ネットワーク] をクリックします。 d. Windows: [共有名] フィールドに共有 用に作成したフォルダーの共有名を入力し ます。

Mac OS X: [共有名] フィールドに共有 用に作成したフォルダーのフォルダー名を 入力します。

- G.スキャンした文書を共有フォルダー下に作成したサブフォルダーに保存するには、[保存場所]にパスを入力します。例えば、共有フォルダー下に[ColorScans]サブフォルダーを作成した場合、[保存場所]フィールドに「\ColorScans」と入力します。サブフォルダーを作成せずにスキャンした文書を直接共有フォルダーに保存する場合は、空白にしてください。
- **f.** [ユーザー名] フィールドに、コンピューター上の共有フォルダーへのアクセス権のあるユーザーアカウント名を入力します。

補足:

- [ユーザー名] には日本語を使用できません。
- **g.**[**ログインパスワード**] と [**ログインパス ワードの確認**] フィールドに、上のログイン名のパスワードを入力します。

補足:

- コンピューターへのスキャン機能では、空のパスワードは無効となります。必ず有効なユーザーログインアカウントのパスワードを設定してください。
- **//.** [**既定のポート番号を使用する**] チェック ボックスの選択を外し、コンピューターが 使用する [ポート番号] を入力します。分 からない場合は選択したままにしてくださ い。デフォルト値は 139 です。
- **6** 設定を確認し、[OK] をクリックします。
- **7 Windows**: [ファイル] メニューから 「すべて保存」を選択します。

Mac OS X: [**ファイル**] メニューから **「保存**] を選択します。

宛先表が新しい宛先とともにコンピューターとプリンターに 保存されます。

これで、ネットワークコンピューターに画像をスキャンできます。

◆ スキャンボタンマネージャーを使用して USB で接続したコンピューターへのス キャン設定を行う

補足:

- スキャンボタンマネージャーはプリンタードライバーと一緒にインストールされます。
- 1 Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M120F] → [スキャンボタンマネージャー] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M120F] \rightarrow [スキャンボタンマネージャー] を選択します。

- 2 「参照] をクリックします。
- 3 Windows: スキャン画像ファイルの出力先を選択し、[OK] をクリックします。

Mac OS X: スキャン画像ファイルの出力先を選択し、[開く] をクリックします。

4 「**OK** をクリックします。

ファクス

- ◆ 手順 1:発信元情報の設定を行う
- **1** プリンターに電話線が接続されていることを確認します。
- 2 操作パネルの各種設定ボタンを押します。
- **3** 仕様設定を選択し、OK ボタンを押します。
- **4 ファクス設定**を選択し、 (ok) ボタンを押します。
- 5 発信元ファクス番号を選択し、[®]ボタン を押します。
- **6** テンキーでファクス番号を入力します。
- **7** LCD ディスプレイに表示された番号が正しければのボタンを押します。
- **8** 発信元名を選択し、(ox)ボタンを押します。
- 9 テンキーで名前を入力します。
- **10** LCD ディスプレイに表示された名前が正しければ(or)ボタンを押します。

これでプリンターの発信元情報の設定は完了です。

- ◆ 手順 2: 宛先表ツールを使用して個人用 ファクス宛先を作成する
- **1** Windows: [スタート] → [すべてのプログラム] → [EPSON] → [EPSON LP-M120F] → [宛先表ツール] をクリックします。

Mac OS X: [アプリケーション] フォルダーで [EPSON] \rightarrow [EPSON LP-M120F] \rightarrow [宛先表ツール]を選択します。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインストールされている場合はプリンターを選択するウィンドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- 操作パネルで操作制限設定を有効に設定している場合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。この場合は、指定したパスワードを入力して [OK]をクリックします。

- | **2** [データの取得に成功しました。] メッセー ジウィンドウで [OK] をクリックします。
- **3** Windows: 左ナビゲーション画面で
 [ファクス / メール] アイコンを右クリックし、[新規登録] → [新規宛先] を選択します。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックし、[ファクス / メール] → [新規宛先] を選択します。

[個人用宛先] ダイアログボックスが表示されます。

4 自動割り当てされた宛先 ID を変更する場合は、「**宛先番号を指定する**] チェックボックスを選択し、[**ID[短縮宛先番号]**] で1~99の値を入力します。

補足

- 宛先表の最初の8件の宛先が、操作パネルのワンタッチボタンに割り当てられます。
- **5** [宛先名] フィールドに、宛先表に表示する名称を入力します。
- **6 [電話番号]** フィールドに宛先のファクス 番号を入力します。
- **7** [OK] をクリックします。
- **8** Windows: [ファイル] メニューから [すべて保存] を選択します。

Mac OS X: [ファイル] メニューから [**保存**] を選択します。

宛先表が新しいファクス宛先とともに保存されます。

◆ 手順 3: 宛先表ツールを使用してファクス ■ 8 グループメンバーの追加が終わったら グループを作成・編集する

宛先表ツールを使用してグループを作成する場合:

1 Windows: 「スタート] → 「すべてのプ ログラム] → [EPSON] → [EPSON **LP-M120F**] → 「宛先表ツール」 をクリッ クします。

Mac OS X:[アプリケーション] フォ ルダーで「EPSON] → 「EPSON LP-**M120F**] → 「宛先表ツール] をクリック します。

補足:

- 複数のファクスドライバーがコンピューターにインス トールされている場合はプリンターを選択するウィン ドウが表示されます。この場合は、[機器の名称]の 一覧で任意のプリンターの名前をクリックします。
- ■操作パネルで操作制限設定を有効に設定している場 合、パスワードを入力するウィンドウが表示されます。 この場合は、指定したパスワードを入力して「OK] をクリックします。
- 2 「データの取得に成功しました。」メッセー ジウィンドウで [OK] をクリックします。
- 3 Windows: 左ナビゲーション画面で 「**ファクス / メール**] アイコンを右クリッ クし、「新規登録]→「新規ファクスグルー プーを選択します。

Mac OS X: [新規作成 [本体の宛先表]] アイコンをクリックし、「ファクス/メー ル] → [新規ファクスグループ] を選択 します。

[ファクスグループ] ダイアログボックスが 表示されます。

- 4 自動割り当てされたグループ ID を変更す る場合は、[**宛先番号を指定する**] チェッ クボックスを選択し、「**グループ ID**] で 1~6の値を入力します。
- **5** 「**グループ名**] フィールドに、宛先表に表 示する名称を入力します。
- **6** 「**追加と削除**] ボタンをクリックします。
- **7** 「選択できるメンバー」からグループメン バーを選択し、「追加」 ボタンをクリック してグループに追加します。

- [OK] をクリックします。
- **9** もう一度「OK」をクリックしてグルー プを作成します。

Mac OS X の場合は手順 11 に進みます。

- **10** グループメンバーを確認し、「OK]をク リックします。
- **11** Windows: 「ファイル] メニューから 「すべて保存」を選択します。

Mac OS X: [ファイル] メニューから 「**保存**] を選択します。

宛先表ツールでファクスグループを編集する場合:

- 1 宛先表ツールを開きます。
- ク
 たナビゲーション画面で、「ファクス /) **メール**] アイコンをクリックします。
- **3** 右上のナビゲーション画面で編集する ファクスグループをダブルクリックしま す。
- 「追加と削除」ボタンをクリックします。
- 「追加」および「削除」ボタンでグループ の編集を行います。
- **6** [OK] をクリックします。
- 7 もう一度「OK」をクリックします。 Mac OS X の場合は手順 9 に進みます。
- **8** グループメンバーを確認し、「**OK**]をク リックします。
- **9** Windows: [ファイル] メニューから 「すべて保存」を選択します。

Mac OS X: [ファイル] メニューから 「保存」を選択します。

